Bollettino Tecnico

Supporto Tecnico: 0362 1820161 **supportotecnico@blueprint-adl.com**

Istruzioni di Montaggio ADT330206

Data di pubblicazione: 29/3/2011

1. Assicurarsi che il motore sia ben posizionato prima di procedere allo smontaggio della trasmissione. Procedere al montaggio del volano applicando l'apposito blocca filetto all'estremità della filettatura dei bulloni, serrare con coppia e ordine prescritti. **Coppia di serraggio 88 Nm.**

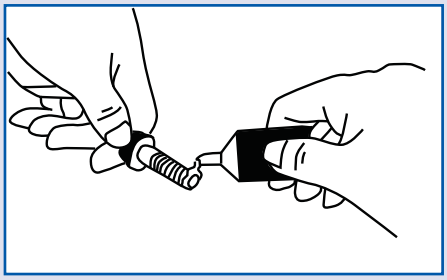

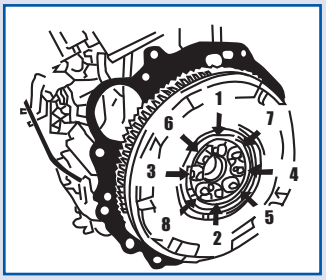

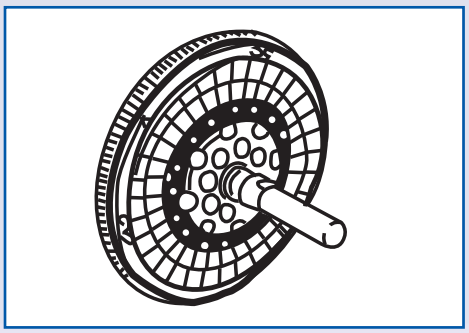

2. Installare il disco frizione e lo spingidisco sul volano con apposita attrezzatura di centraggio. Porre attenzione a non inserire il disco frizione nella direzione errata.

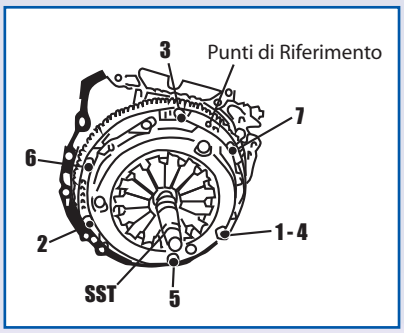

Serrare i bulloni dello spingidisco seguendo l'ordine dell'illustrazione.

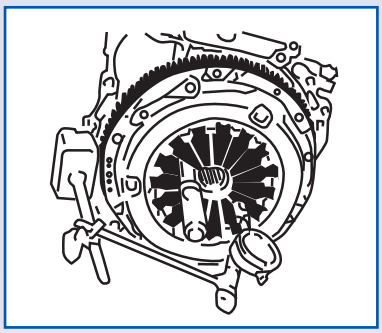

Coppia di serraggio 19 Nm. Controllare l'allineamento della molla diaframma.

3. Installare il cuscinetto reggispinta avendo cura di posizionarlo correttamente applicando un velo di grasso nei punti indicati in figura.

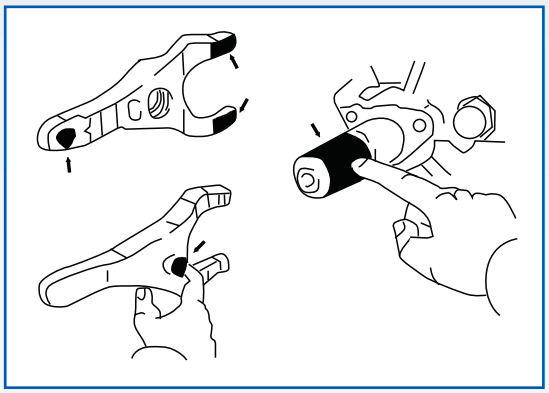

4. Installare il cambio-differenziale sul motore.

5. Regolare il pedale frizione della pedaliera.

Avvertenza: Tutti i suggerimenti tecnici sono prodotti in buona fede. Automotive Distributors Ltd. raccomanda sempre che la manutenzione dei veicoli e le diagnostiche siano svolte solo da personale esperto utilizzando gli strumenti opportuni in modo sicuro e all'interno di un'officina. Automotive Distributors Ltd. ed i loro clienti non possono essere ritenuti responsabili per la correttezza, o per gli errori di interpretazione dei consigli tecnici. Le immagini visualizzate sono solo a scopo illustrativo e non possono essere rappresentative dei prodotti o dei veicoli descritti.